



On Point

ÉTALAGE DE PEINTURE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PIÈCES INCLUS

ÉTALAGE DE PEINTURE

¼"-20 x 1½" vis à tête cylindrique **x8**

¼"-20 écrou **x8**

Barre transversale **x2**

Montant **x2**

Support inférieur **x2**

Étagère pour canettes de 150 mL **x5**

Étagère pour canettes de 400 mL **x1**

Base de soutien pour l'affichage **x1**

Affiche On Point **x1**

Autocollant pour étagère **x6**

SYSTÈM D'ANCRAGE DE SÉCURITÉ

Emballage E-Z Anchor **x1**

Crochet à anneau en D **x2**

Collier de serrage en plastique **x2**, plus 2 extras (**x4** au total)

OUTILS

7/16" clé mixte **x1**

3/16" clé hexagonale **x1**

MERCI


d'avoir acheté la peinture On Point!



sales@onpoint-rc.ca

ÉTAPE 1

PIÈCES NÉCESSAIRES

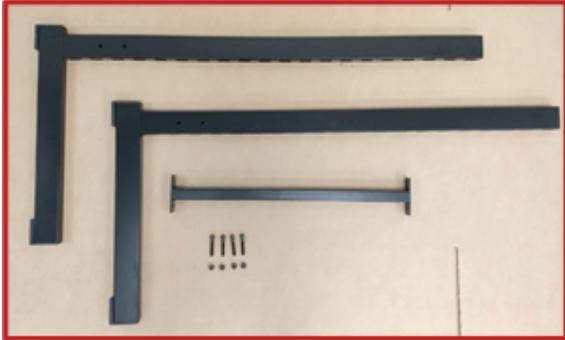

Support inférieur **x2**
Barre transversale **x1**
1/4"-20 x 1 1/2" vis à tête cylindrique **x4**
1/4"-20 écrou **x4**

Figure 1

- 1 Fixer la barre transversale entre les supports inférieurs utilisant 4 vis à tête cylindrique et 4 écrous. Les écrous devraient être au côté intérieur de la barre transversale. (Figure 2)
- 2 Serrer les écrous à fond avec les mains. (Figure 3)



Figure 2



Figure 3

ÉTAPE 2

PIÈCES NÉCESSAIRES

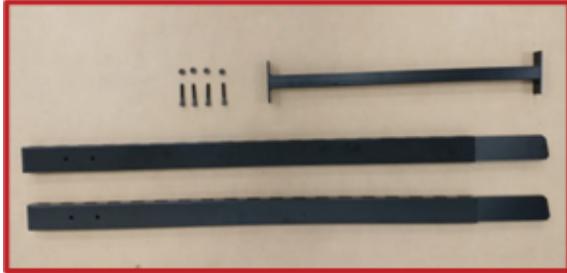


Figure 4

Support supérieur **x2**
Barre transversale **x1**
 $\frac{1}{4}$ "-20 x 1 $\frac{1}{2}$ " vis à tête cylindrique **x4**
 $\frac{1}{4}$ "-20 écrou **x4**

- 1 Fixer la barre transversale entre les montants utilisant 4 vis à tête cylindrique et 4 écrous. Les écrous devraient être au côté intérieur de la barre transversale. (Figure 5)
- 2 Serrer les écrous à fond avec les mains.

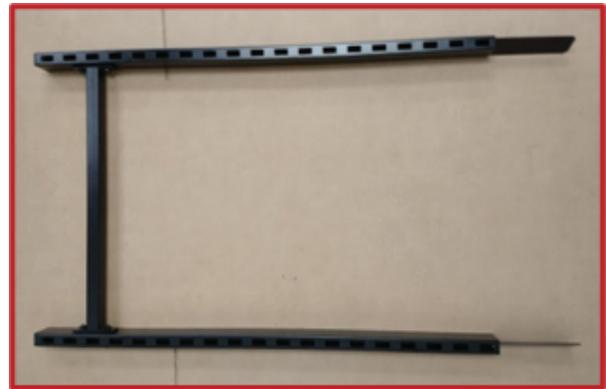


Figure 5



Figure 6

ÉTAPE 3

- 1 Insérer les montants l'un après l'autre dans les supports inférieurs jusqu'à qu'ils soient alignés.
- 2 Serrer les vis et écrous à fond avec les outils fournis.

ÉTAPE 4

PIÈCES NÉCESSAIRES



Figure 7

Emballage E-Z Anchor **x1**
Crochet à anneau en D **x2**
Collier de serrage en plastique **x2**

- 1 Insérer un crayon dans that troisième ou quatrième trou du haut des montants. Faire une marque directement sur le mûr derrière chaque montant et insérer l'ancrage.
- 2 Utilisant la vis dans l'emballage E-Z Anchor, fixer le crochet à anneau en D à l'ancrage. (Figure 8)
- 3 Avec les colliers de serrage, attacher le montant au crochet à anneau en D. (Figure 9)



Figure 8



Figure 9

ÉTAPE 5

PIÈCES NÉCESSAIRES



Figure 10

Base de soutien pour l'affichage **x1**
Affiche On Point **x1**

- 1 Insérer l'affichage On Point dans la base de soutien jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.
- 2 Fixer la base de soutien sur la haute barre transversale jusqu'à ce qu'elle soit solidement en place.

ÉTAPE 6

PIÈCES NÉCESSAIRES

Étagère pour cannettes de 150 mL **x5** (Figure 11)

Étagère pour cannettes de 400 mL **x1** (Figure 11)

Autocollant pour étagère **x6** (Figure 12)

- 1 Mettre de côté l'étagère pour cannettes de 400 mL. Cette étagère sera installée en dernière.
- 2 Insérer les étagères pour cannettes de 150 mL de bas en haut. Commencer avec la neuvième trou du bas en insérant une étagère chaque cinquième trou. *(Ceci laisse assez d'espace pour des boîtes en dessous de l'étalage.)*
- 3 Insérer ensuite l'étagère pour cannettes de 400 mL, 5 trous au dessus de l'étagère en hauteur.
- 4 Si les étagères ont besoin d'ajustements, pousser délicatement jusqu'à ce que les étagères restent dans les trous en dessous des crochets.
- 5 Fixer les autocollants très prudemment sur chaque étagère. Commencer avec l'étagère pour cannettes de 400 mL et continuer par ordre décroissant.*
- 6 Finalement, pour remplir les étagères, faire correspondre le numéro sur chaque cannette de peinture avec les descriptions sur les autocollants. (Figure 14)

***Attention: l'autocollant pour la quatrième étagère est sur une feuille à part.**



Figure 11



Figure 12



Figure 14